

## CALAGE D'UNE SALLE D'EAU AQUADREAM PAR LE HAUT

### A) Matériel Fourni


2 fois : équerre alu 40 x 40 x 2 L=50 ; 2 trous diam 5.5mm

4 fois : plat acier ajoures 240 x 20x 2

4 fois : vis Chc M5 x 20

2 fois : rondelle diam 5 série L

4 fois : écrou M5 a rondelle crantée incorporée

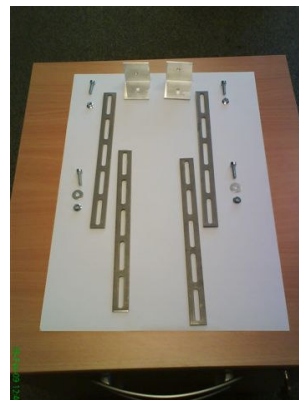

### B) Vue d'ensemble



#### **ACCROCHE COTE WC**

Ajuste l'aplomb de l'huissierie dans le plan de la porte

#### **ACCROCHE COTE DOUCHE**

Ajuste l'aplomb de l'huissierie dans le plan vertical perpendiculaire au plan de la porte

### C) Détails Coté WC



- ✓ Fixer un plat ajouré sur la salle d'eau en utilisant le boulon du coin plafond / Paroi WC
- ✓ Fixer l'équerre Alu au mur
- ✓ Fixer le deuxième plat ajouré sur l'équerre alu après en avoir ajusté la longueur en le pliant, de façon à ce que les deux plats ajourés se recouvrent au moins sur un ajourage. Utiliser le boulon M5 sans rondelle.
- ✓ Mettre en place le boulon M5 avec rondelle entre les deux plats ajourés.
- ✓ Ajuster l'aplomb de l'hubriserie et bloquer ce boulon M5.

### D) Détails Coté Douche



- ✓ Fixer un plat ajouré sur la salle d'eau en utilisant le boulon du coin plafond / Paroi WC
- ✓ Fixer l'équerre Alu au mur
- ✓ Fixer le deuxième plat ajouré sur l'équerre alu après en avoir ajusté la longueur en le pliant, de façon à ce que les deux plats ajourés se recouvrent au moins sur un ajourage. Utiliser le boulon M5 sans rondelle.
- ✓ Mettre en place le boulon M5 avec rondelle entre les deux plats ajourés.
- ✓ Ajuster l'aplomb de l'hubriserie et bloquer ce boulon M5.

### E) Ajuster

Vérifier les deux aplombs de l'hubriserie et procéder aux ajustements si nécessaire

### F) Caler

La semelle peut se décoller partiellement du sol lors du calage de l'hubriserie, Dans ce cas, insérer sous la semelle des cales en tapis PVC de faible épaisseur et de d'assez grande surfaces, en plusieurs couches si nécessaire.  
Ces cales peuvent être avantagement coupées dans un revêtement de sol type « linoleum »